


Otvorte väčší diel pohovky podľa obrázkov 1 a 2

1.




2.

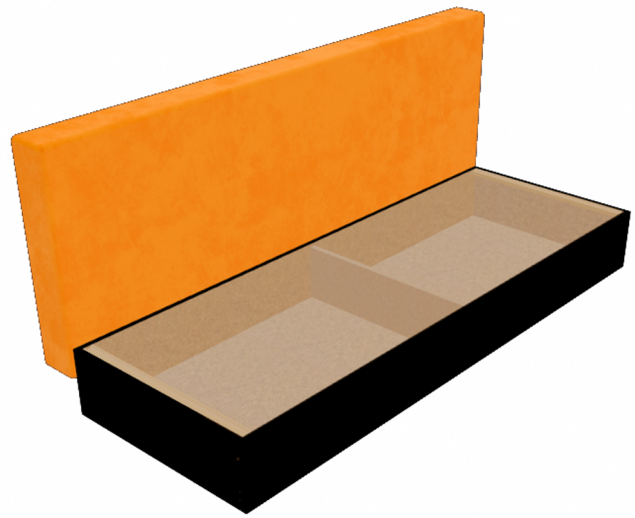

Z vnútorných strán úložného priestoru priskrutkujte podrúčky

3.

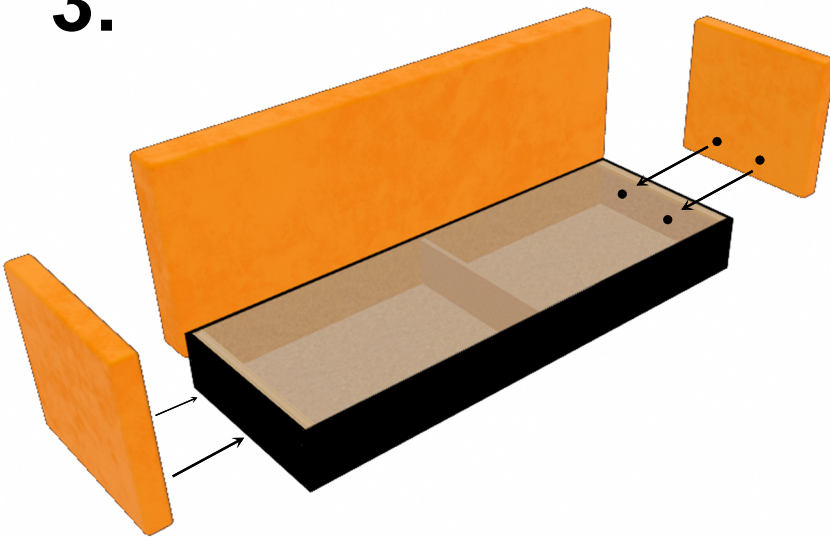

4.



Nasadte druhý diel kolieskami do dráh na okrajoch úložného priestoru a diel zasunúte

5.



6.

